


Умная электрическая задняя дверь автомобиля

МОСКВИЧ 3

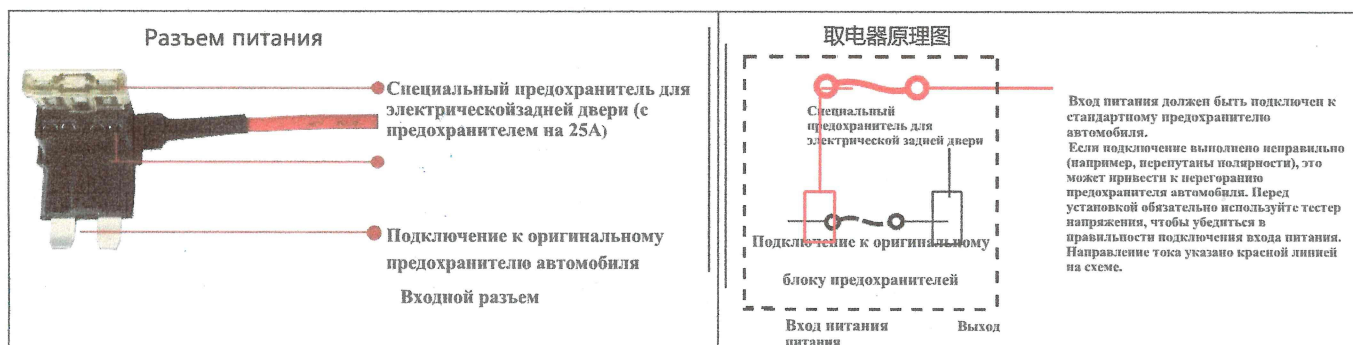

» » Метод использования

	Оригинальная кнопка открытия задней двери	Установка дополнительной кнопки для задней двери	Управление с помощью ключа	Установка кнопки управления задней дверью на месте водителя
Открытие задней двери	Однократное нажатие	/	Нажмите три раза кнопку разблокировки	Долгое нажатие кнопки разблокировки
Закрытие задней двери	Однократное нажатие	Однократное нажатие	Нажмите три раза кнопку разблокировки	Однократное нажатие

Примечание: Инструкции по установке могут немного отличаться от реальной эксплуатации. Если есть какие-либо различия, пожалуйста, действуйте в соответствии с реальной ситуацией или свяжитесь с нами.

» » Инструкции по эксплуатации

1: Регулировка высоты

Установите крышку багажника на соответствующую высоту, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд и услышите длинный звуковой сигнал, указывающий на то, что установка высоты выполнена успешно. Когда дверь будет открыта снова, она откроется на заданную высоту.


2: Регулировка скорости

Скорость переключения задней двери разделена на 3 передачи, по умолчанию используется 4 передачи, самая низкая - 3 передачи, а самая высокая - 5 передач. Нажмите и удерживайте кнопку на двери багажного отделения. Когда раздастся 3 звуковых сигнала подряд, это означает, что скорость успешно установлена на 3 передачи. Когда раздастся 4 звуковых сигнала подряд, это означает, что скорость успешно установлена на 3 передачи., Это означает, что настройка скорости выполнена успешно на 4 передачах и так далее.

****После завершения установки декодеру необходимо выполнить операцию согласования, когда он подключен к источнику питания: установите крышку багажника с электроприводом на максимальную высоту, нажмите и удерживайте кнопку установки крышки багажника с электроприводом в течение 5 секунд и отпустите кнопку после длинного звукового сигнала, операция согласования завершена (повторно-для включения питания требуется повторная настройка)**
Примечание: Если в руководстве не указано, какая проводка должна быть подключена, то ее устанавливать не ну


» » Схема подключения

此图仅供参考，以实物为准

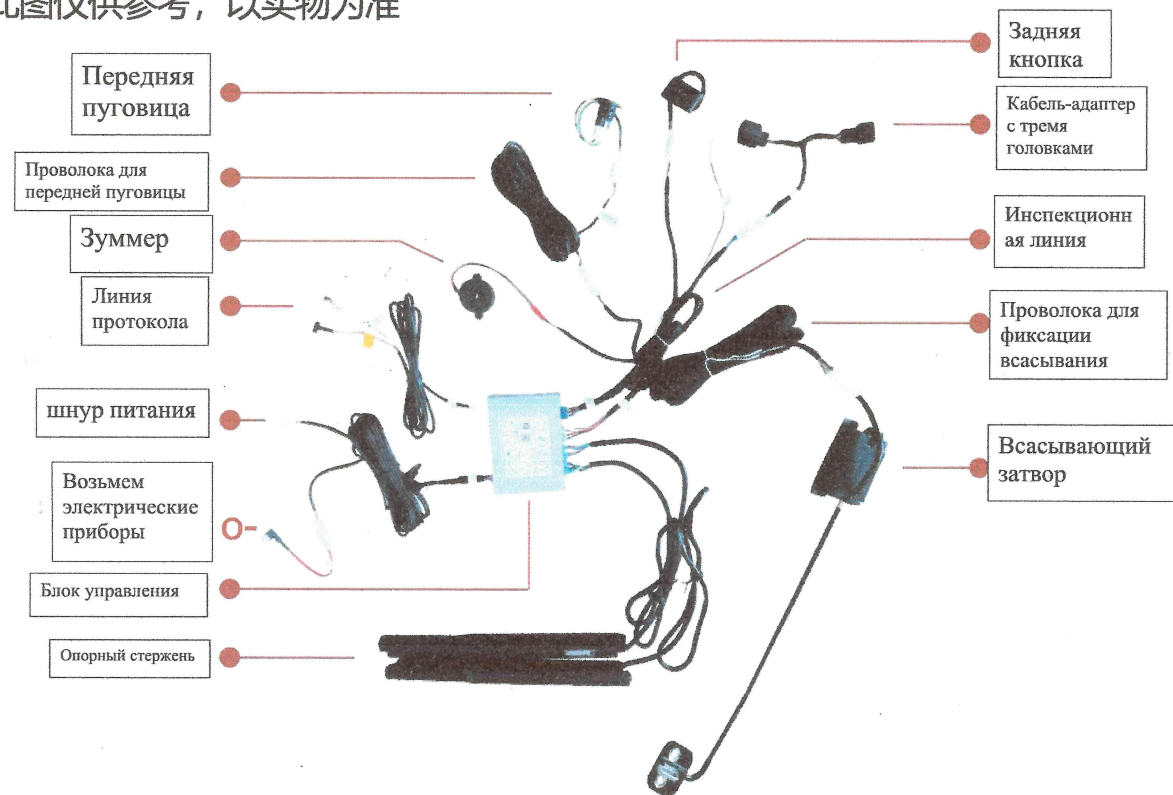

» » Этапы установки


1. Снимите декоративную доску

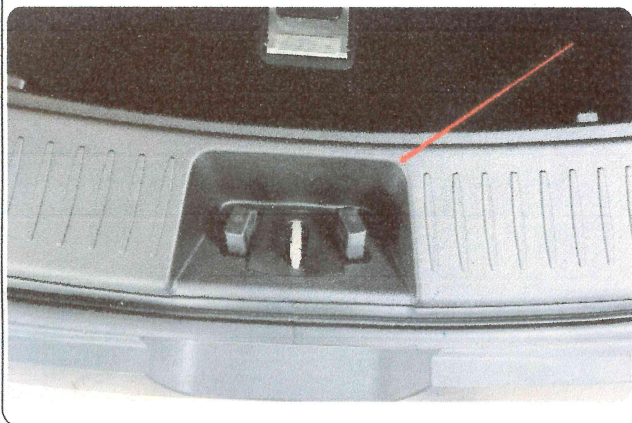


2. Снимите декоративную доску




3. С помощью отвертки приподнимите стальной лист с шаровой головкой и снимите левую и правую стойки оригинального автомобиля

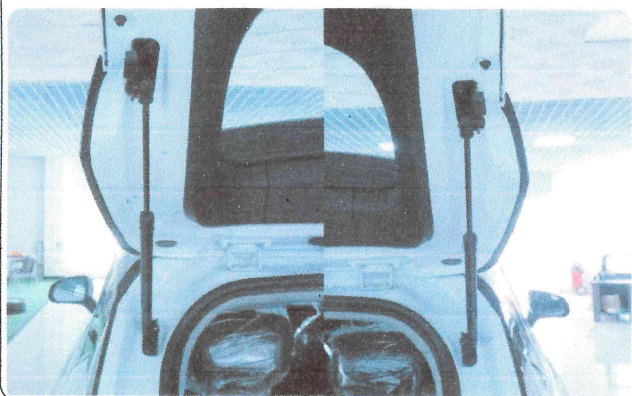


4. Снимите шаровую головку оригинальной автомобильной двери и установите нашу шаровую головку (одинаковую слева и справа).

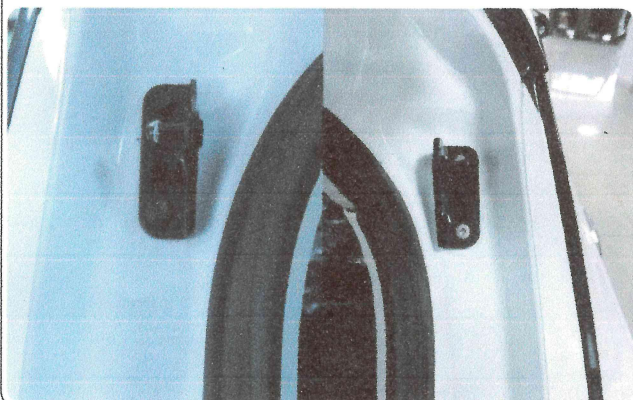


5. Принципиальная схема завершения установки электрической стойки (примечание: После установки стойки обратите внимание на то, чтобы проверить, на месте ли плата с шаровой головкой стойки и обращена ли линия стойки к корпусу).

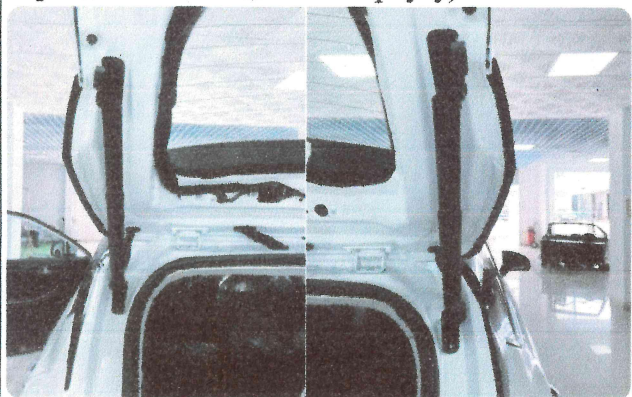


6. Пропустите линию стойки через специальное отверстие оригинального автомобиля (слева и справа).

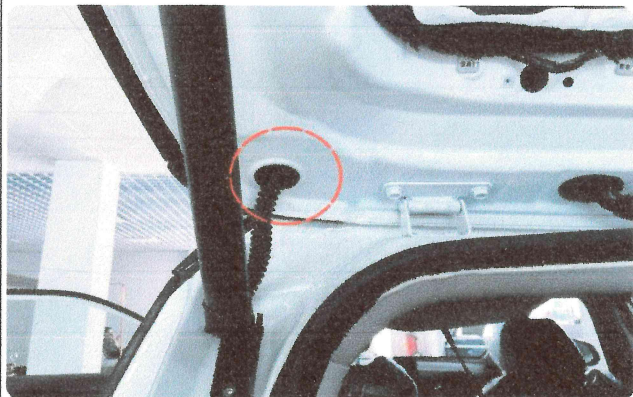


7. Снимите оригинальный автомобильный блокиратор и установите наш распределительный всасывающий блокиратор

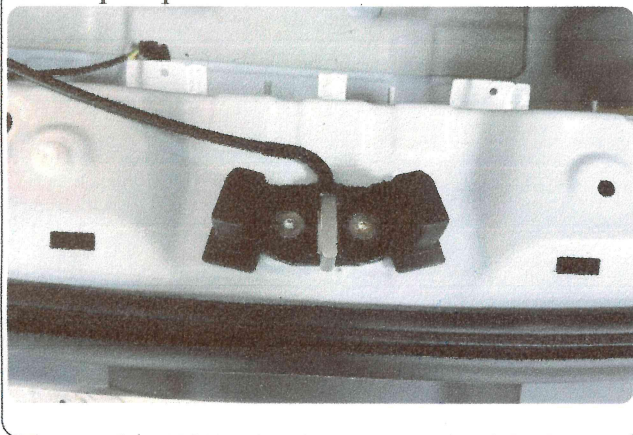


8. Самовсасывающий запорный механизм приклеен к задней части багажника (как показано на рисунке ниже).

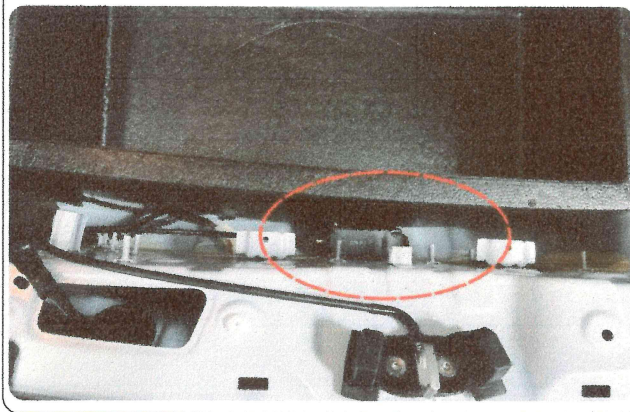


9. Провод заземления, место подключения. Расположен на обшивке задней двери

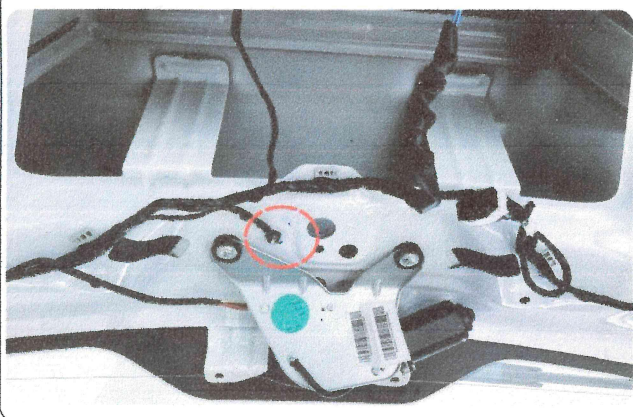


10. Отсоедините оригинальную вилку блока блокировки автомобиля и подключите ее к распределительной трехходовой вилке

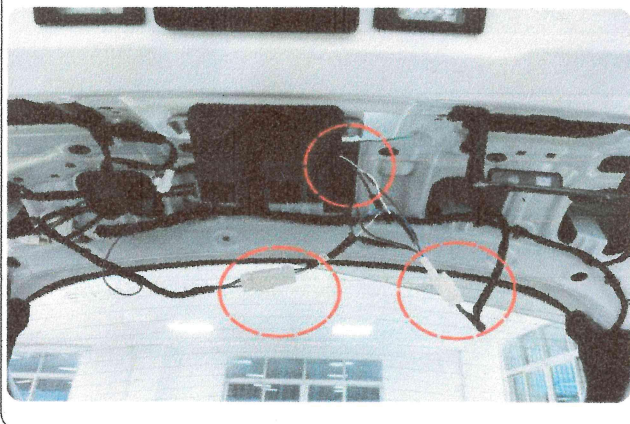


11. Штекер OBD-адаптера
Положение OBD находится непосредственно под главной центральной консолью управления автомобилем

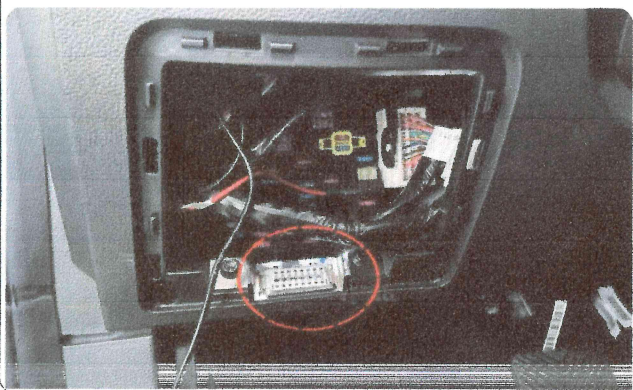

12. Расположение электроприборов находится под главным управлением центральной консоли. Найдите блок предохранителей, найдите расположение страховки на рисунке ниже, отключите оригинальную автомобильную страховку и подключите оригинальную автомобильную страховку к электроприборам нашей компании.

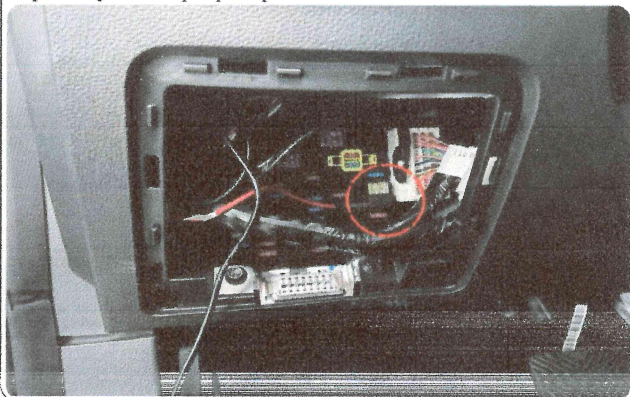

13. Закрепите контроллер на левой стороне двери багажника (смотрите положение на рисунке ниже).

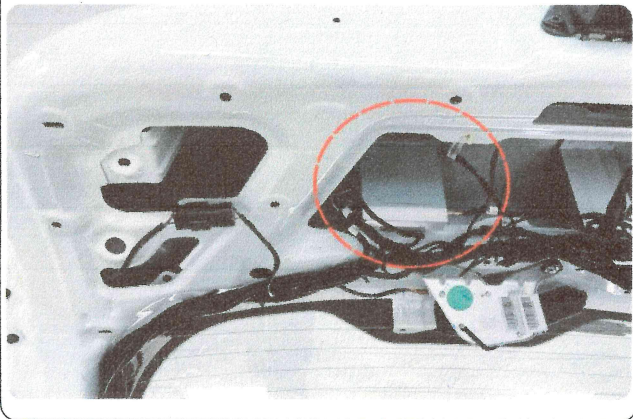

14. Кнопка перед установкой

На рисунке ниже показано, как на центральной консоли управления автомобилем открывается отверстие и устанавливается передняя кнопка



15. Кнопка после установки

Кнопка устанавливается после открывания крышки багажника, как показано на рисунке ниже (как показано на рисунке ниже).



16. Принципиальная схема линейной диаграммы


Оранжевая - передняя кнопка / красная - шнур питания/желтая - кабель протокола



17. Принципиальная схема линейной диаграммы
Синий - это линия распорки/коричневый - линия самовсасывающего замка




18. 手扣线 Нет необходимости подключаться

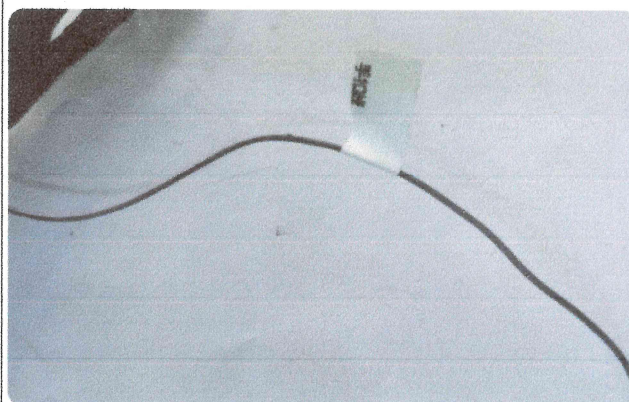

Меры предосторожности при монтаже

1. Желтая сигнальная линия разблокировки - это сигнальная линия блокировки двери, соединяющая переднюю и заднюю двери. (Как показано на рисунке ниже) . Подсоедините желтый провод к фиолетовому

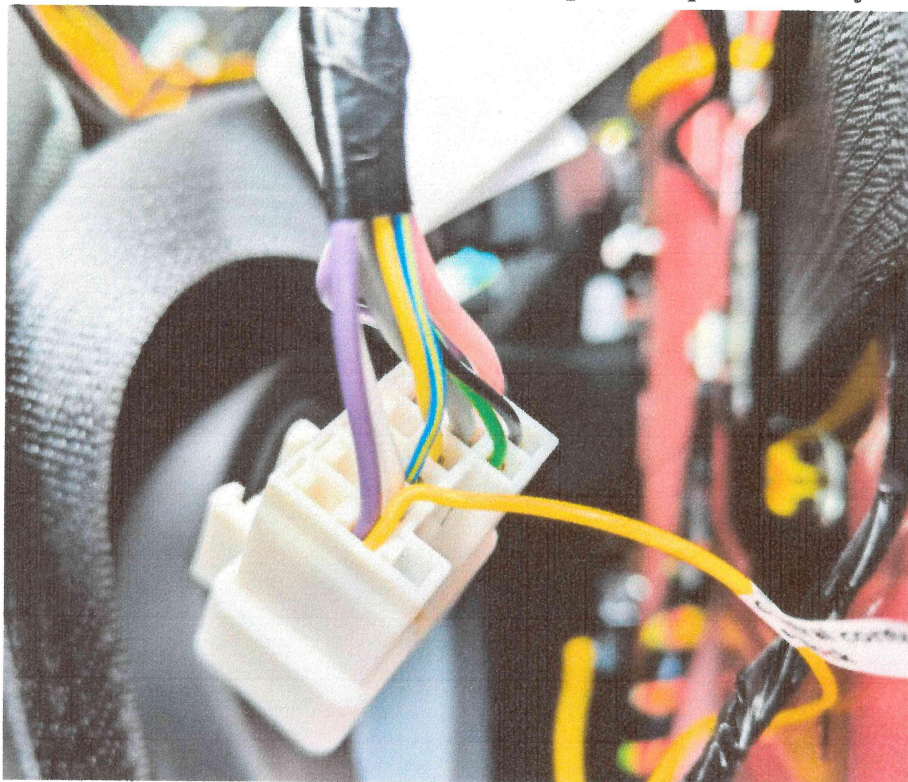

2. Если вы столкнетесь с тем, что дверь автомобиля открывается не полностью. Пожалуйста, проверьте, не покрыты ли винты на отрицательном электроде источника питания краской. Сотрите краску, а затем соедините

3. Если вы столкнетесь с ситуацией, когда дверь закрыта неплотно
Решение проблемы: Используйте инструменты, чтобы полностью затянуть наши замки. Затем нажмите кнопку на задней двери. Существует восемь звуковых подсказок. Каждый звуковой сигнал - это уровень скорости, с которой закрывается дверь

<https://youtube.com/shorts/8CdsDFCKbKo?feature=share>

4. Установочное видео

https://youtu.be/5C_iosO1Q9g

Принцип подключения контактного контроллера

Красный провод: подсоедините провод положительного электрода под напряжением (В+)

Желтый провод: подключите к источнику питания второй передачи (АСС). АСС находится в блоке предохранителей.

Зеленый провод: подсоедините сигнальный провод внешней кнопки (OUT-)

Черный провод: подсоедините железный лист (GND)